COOLING PRODUCTS PRESENTED BY Mi▸no▸ru INTERNATIONAL

VFC Ⅱ

THE ADVANCED VARIABLE FAN CONTROLLER

COOLING MEISTER

BILLION

ツイン電動ファンコントローラー

取扱説明書

1st Edition

Mi▸no▸ru
INTERNATIONAL

アクティブスイッチの使用方法・・・スイッチONで電動ファンを強制作動させることができます。
①エンジンのかかった状態でこのスイッチを押して下さい。
②スイッチ本体が青からオレンジ色に変わり、電動ファンが強制作動します。
③強制作動を解除するには、もう一度スイッチを押して下さい。スイッチ本体がオレンジから青へ変化します。
④尚、強制作動時はバッテリー電圧に気をつけて、必ずエンジンのかかっている状態にて使用して下さい。

[付属品の説明]
本製品には、以下の内容にて製品が同封されておりますので。ご確認下さい。

・本体	1個
・両面テープ	1枚
・メスギボシ・スリーブ	2セット
・専用ハーネス	1個
・スプライス	5個
・取扱説明書	1冊
・オスギボシ・スリーブ	2セット

スプライスの使用方法
本体の取付には「スプライス」という部品を使用します。
この部品を下図のように使用して配線同士を接続して下さい。
1. 配線の被覆を剥く。（10mm程度）
2. 剥いた配線同士を巻き付ける。
3. 巻き付けた部分に付属のスプライスを取付け、電工ペンチ等で圧着する。
4. その上から絶縁テープを巻き付けて完了です。



ECU接続を行うことができない車両への取付について
（例：輸入車・キャブ仕様・適合外車両　等）

ディップスイッチ設定

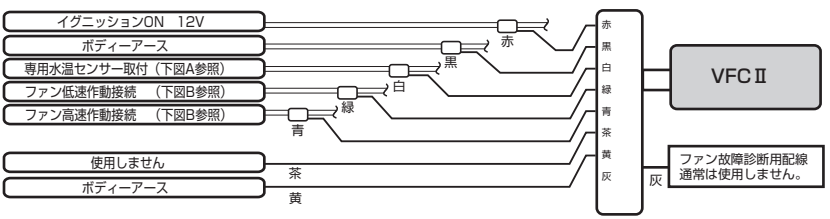

図A

メイン水温計測へ（アッパーホース等）

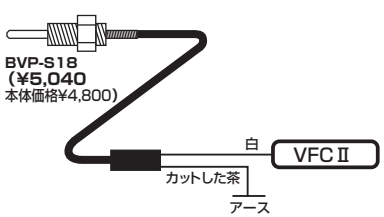

《水温センサーの取り付け方法》
①本製品を汎用タイプとしてご使用頂く際には、必ずBVP-S18センサーをご用意下さい。
②BVP-S18センサー配線にVFCⅡ白を接続して下さい。
③本体ハーネス茶をカットし、センサーへ接続して下さい。
④接続した茶色線は、ボディーアースさせて下さい。
⑤ハーネスの取り回しは高温部・回転部は避けて下さい。
⑥センサーをラジエターホースへ取り付けて下さい。
（別途他社製1/8PT用水温センサーアダプターが必要です）
※センサーカプラーは2極ですが、極性はございません。

図B

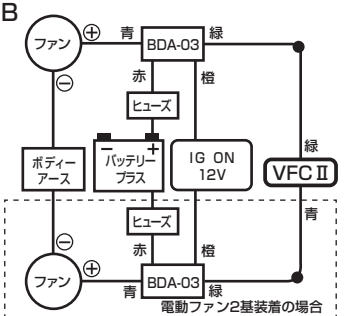

《電動ファンへの接続》
①VFCⅡ緑（2基の場合は、青も）配線とリレースイッチング配線とを接続します。
②もう一方のリレースイッチング配線をIG 12Vへ接続します。
③リレーメイン配線をヒューズを介してバッテリー⊕へ接続します。
④もう一方のリレーメイン配線とファン⊕配線を接続します。
⑤ファン⊖配線をボディーアースして完了です。
※BDA-03（電動ファン リレーハーネスキット）は、別売¥2,625（本体価格¥2,500）です。